

**INSTRUCTIE  
KARAOKE SET 3**



## Wat wordt er meegeleverd bij de karaoke set?

- JBL Partybox 710
- 2x JBL microfoon
- Tablet
- Tablet koppelstuk
- Tablet statief
- Tablet oplader
- HDMI kabel
- C7 stroomkabel

**Let op! De JBL Partybox 1000 moet altijd met netstroom verbonden zijn.**

## JBL Partybox verbinden met de tablet

### Stap 1

Druk op de AAN knop. Deze zit op de bovenkant van de JBL Partybox.




### Stap 2

Hou de bluetooth knop ingedrukt tot je een geluid hoort dat je kan verbinden.

### Stap 3

Ontgrendel de tablet. Ga naar instellingen > bluetooth > verbind met de JBL PB Encore. Zodra je verbonden bent, hoor je een koppelgeluid.

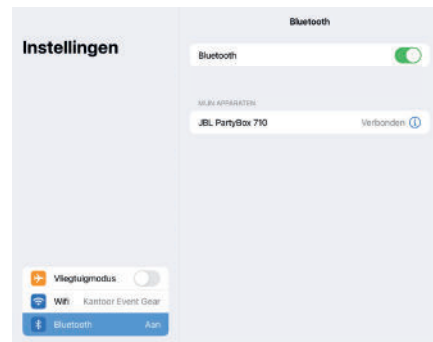

## JBL Microfoons aansluiten op de Partybox

### Stap 4

De microfoons worden geleverd in een kistje. Pak hier de dongle uit. Aan de achterkant van de partybox vind je een input met een microfoon icoon. Hier stop je de dongle in.



### Stap 5

Druk de knop op de microfoons en op de dongle in. Nu is de microfoon gekoppeld met de Partybox. Om het geluid te reguleren van de microfoons zit er aan de achterkant een volumeregelaar.

## Tablet verbinden met beeldscherm

### Stap 6

Klap het statief uit en zet deze op de gewenste plek neer. Hier kan je de tablet in bevestigen.

### Stap 7

Stop het koppelstuk in de tablet.

### Stap 8

Stop de HDMI in het koppelstuk en in het beeldscherm.

### Stap 9:

Om het geluid niet over het beeldscherm te laten gaan maar over de JBL Partybox, moet je de output correct selecteren op de tablet.

Ontgrendel de tablet en veeg van rechtsboven naar beneden. Nu kom je in het menu terecht.

Druk vervolgens op het icoon rechtsboven. Vervolgens kom je in het volgende menu. Hier kan je de JBL Partybox selecteren.

Nu ben je klaar om de karaoke set te gebruiken. Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op.

Telefoon: 085 - 212 92 41

Mail: [info@event-gear.nl](mailto:info@event-gear.nl)

**Veel plezier op je evenement!**

